


# Bruksanvisning **FRANKE** Spiskåpa

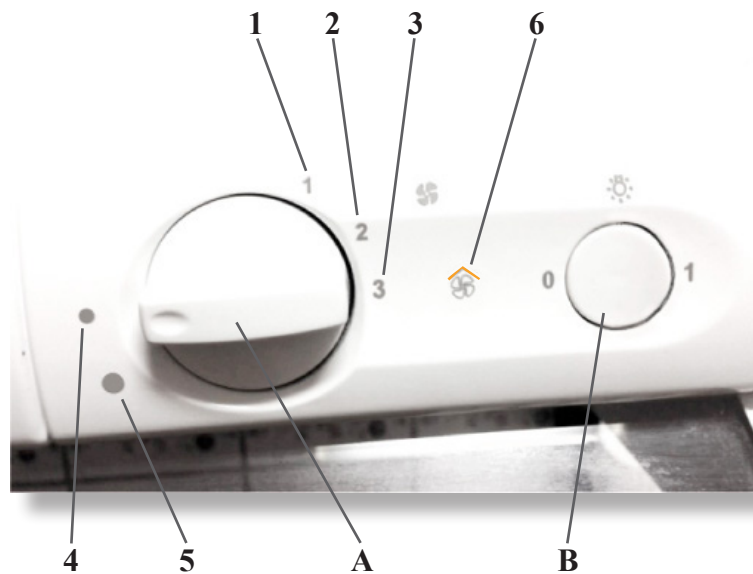

## Så här används spiskåpan

- A** - Vred för fläktmotor/spjäll.
- B** - Tryckknapp för belysning.
- 1,2,3** - Fläktens tre hastigheter.
- 4** - Grundläge för allmän ventilation.
- 5** - Grundläge för ökad ventilation i bad/duschrum!
- 6** - Indikeringslampa som visar att ökad ventilation är inkopplad.

## Skötsel och Rengöring

Spiskåpan rengörs med våt trasa och diskmedel. Filtret bör rengöras 2 gånger i månaden vid normal användning. Lossa filterkassetten genom att trycka in snäppena i framkant, tag isär filtret och avlägsna filterduken genom att lossa filterhållaren.

Blötlägg filterduken och filterkorgen i varmt vatten blandat med diskmedel.

Filterkassetten (med filter) kan även diskas i maskin.

Någon gång per år bör spiskåpan rengöras invändigt. Torka invändigt med våt trasa och diskmedel. Sätt tillbaka filterkassetten och tryck upp så att den låser i snäppena.

### ***OBS!***

***Risken för brandspridning ökar om spisfläkten/spiskåpan inte rengörs så ofta som anges!***

### **Byte av lysrör**

Lampglaset lossas genom att snäppena trycks i pilens riktning. Lysröret är nu åtkomligt för byte. (Lysrör sockel G23)